

A

B

C


D

E

F


G

H

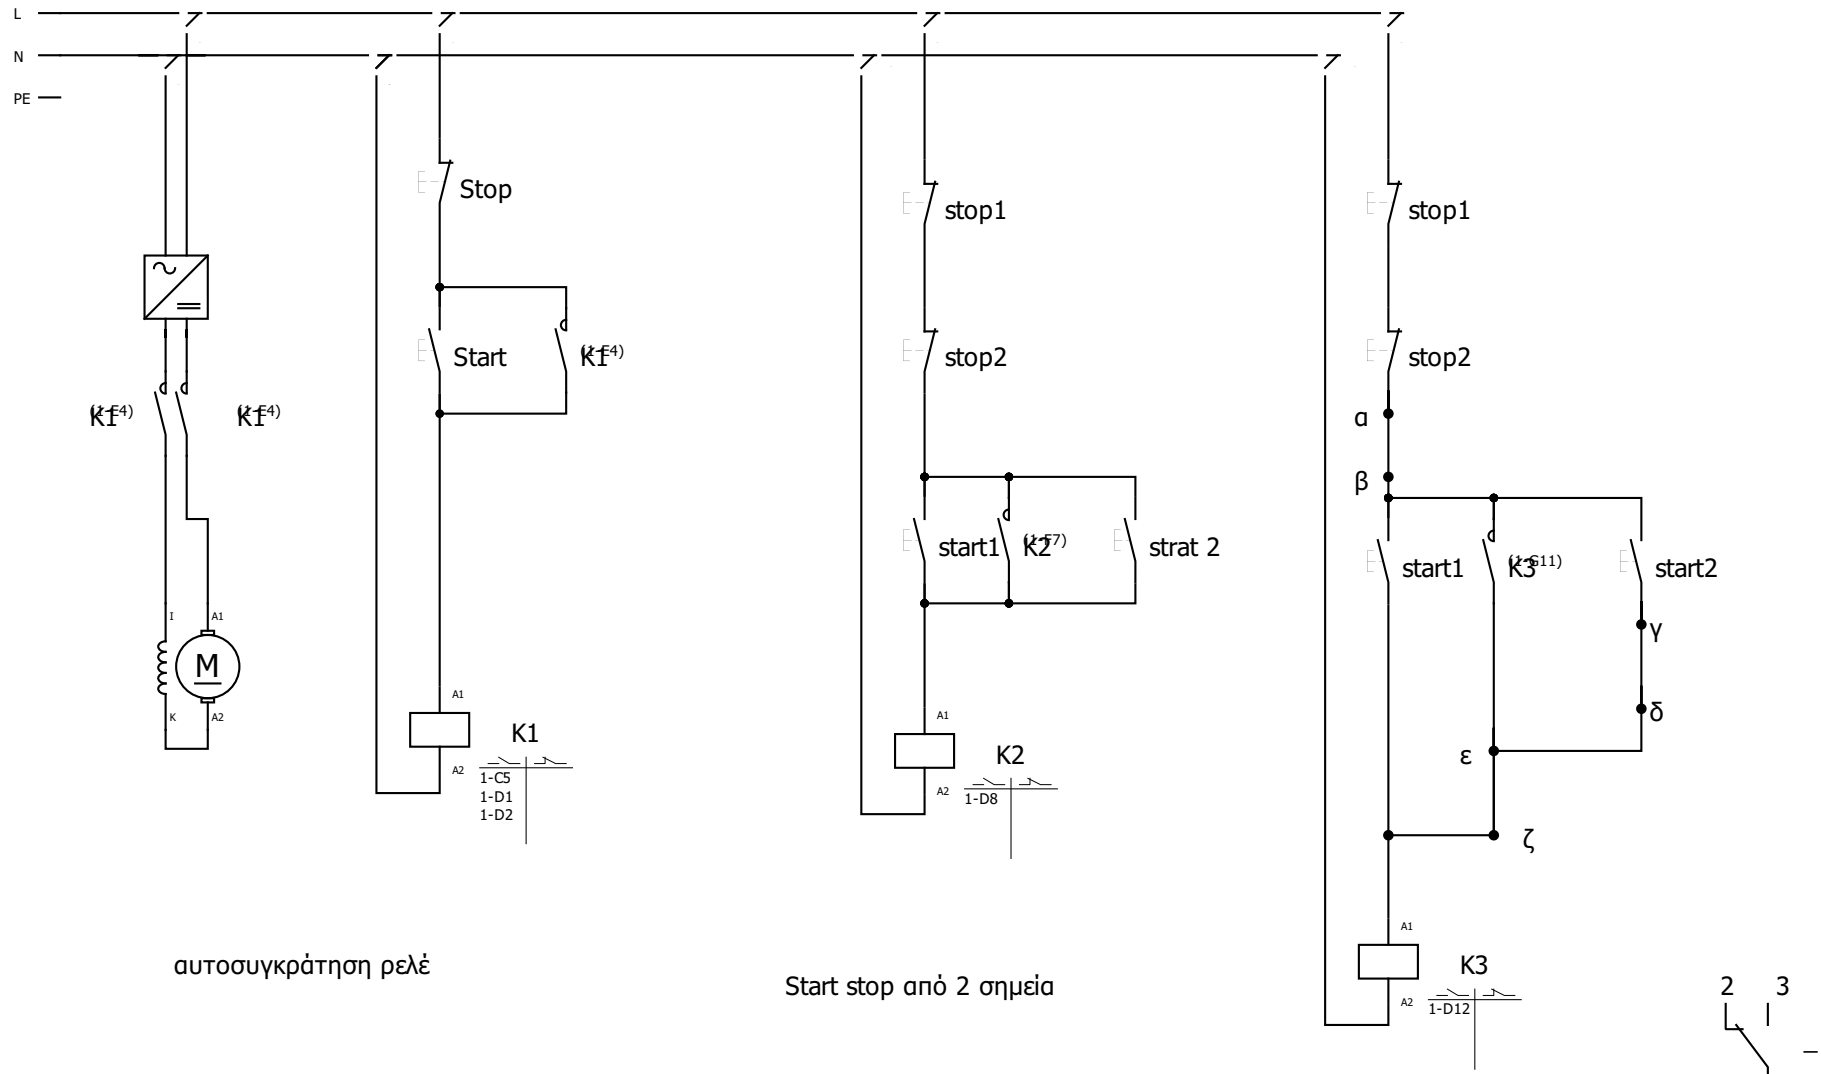

αυτοσυγκράτηση ρελέ

Start stop από 2 σημεία



Στο τελευταίο σχήμα δεξιά απεικονίζεται ένας αυτοματισμός για έλεγχο ενός μοτέρ από δύο σημεία. Στο κάτω μέρος του σχεδίου υπάρχουν οι επαφές ενός φλωτέρ. Επιλέξτε σε ποια θέση και ποια επαφή θα πρέπει να συνδέσουμε έτσι ώστε ο αυτοματισμός να ξεκινάει είτε από το σημείο ένα που είναι τοπικά είτε από το σημείο δύο που είναι απομακρυσμένα αλλά όταν γεμίσει η δεξαμενή να μπορεί να ελέγχεται μόνο από το τοπικό σημείο.