

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΑΝΤΑΡ (ΖΩΝΗ Α) - BS-458

Τελική σωστή ρύθμιση για ραντάρ που βλέπει την είσοδο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΩΝΗΣ Α

Ρύθμιση	Τιμή	Σημείωση
Λειτουργία ζώνης	ΖΩΝΗ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	Σωστό για ραντάρ που βλέπει την είσοδο και τον χρήστη μέχρι το πληκτρολόγιο.
Παράκαμψη	ΟΧΙ	Η ζώνη συμμετέχει κανονικά στον συναγερμό.
Εξαναγκασμένη όπλιση	ΝΑΙ	Να μπορεί να οπλίζει όταν το ραντάρ είναι στιγμιαία ενεργό κατά την έξοδο.
Κουδούνι ζώνης	ΟΧΙ	Δεν θέλουμε απλό buzzer όταν κινείται κάποιος.
Ραντάρ δύο παλμών	ΟΧΙ	Για άμεσο και καθαρό test. Προαιρετικά ΝΑΙ μόνο αν υπάρχουν ψευδείς συναγερμοί.
P6 / Έλεγχος PG	ΟΧΙ	Δεν θέλουμε η ζώνη να ελέγχει έξοδο/PG. Θέλουμε να δίνει συναγερμό.

ΣΩΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Κύρια πόρτα: ΖΩΝΗ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ - δίνει χρόνο εισόδου.
- Ραντάρ εισόδου: ΖΩΝΗ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ - βλέπει τον χρήστη και χτυπάει μετά τον χρόνο εισόδου.
- Μπαλκονόπορτες / άλλα ανοίγματα: ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ - άμεσος συναγερμός.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ TEST

Οπλίζω και φεύγω: Ο συναγερμός μετράει χρόνο εξόδου και μετά οπλίζει.

Μπαίνω από την κύρια πόρτα: Ξεκινά ο χρόνος εισόδου.

Με βλέπει το ραντάρ: Δεν βαραίει αμέσως. Περιμένει τον χρόνο εισόδου.


Δεν βάλω κωδικό: Μετά τα δευτερόλεπτα χτυπάει κανονικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην βάλεις το ραντάρ σε «ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ» αν βλέπει την είσοδο, γιατί θα χτυπάει μόλις μπεις στο σπίτι.

Η επιλογή «ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ» ταιριάζει σε ραντάρ ή μαγνητικές επαφές σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται ως κανονική είσοδος.

ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

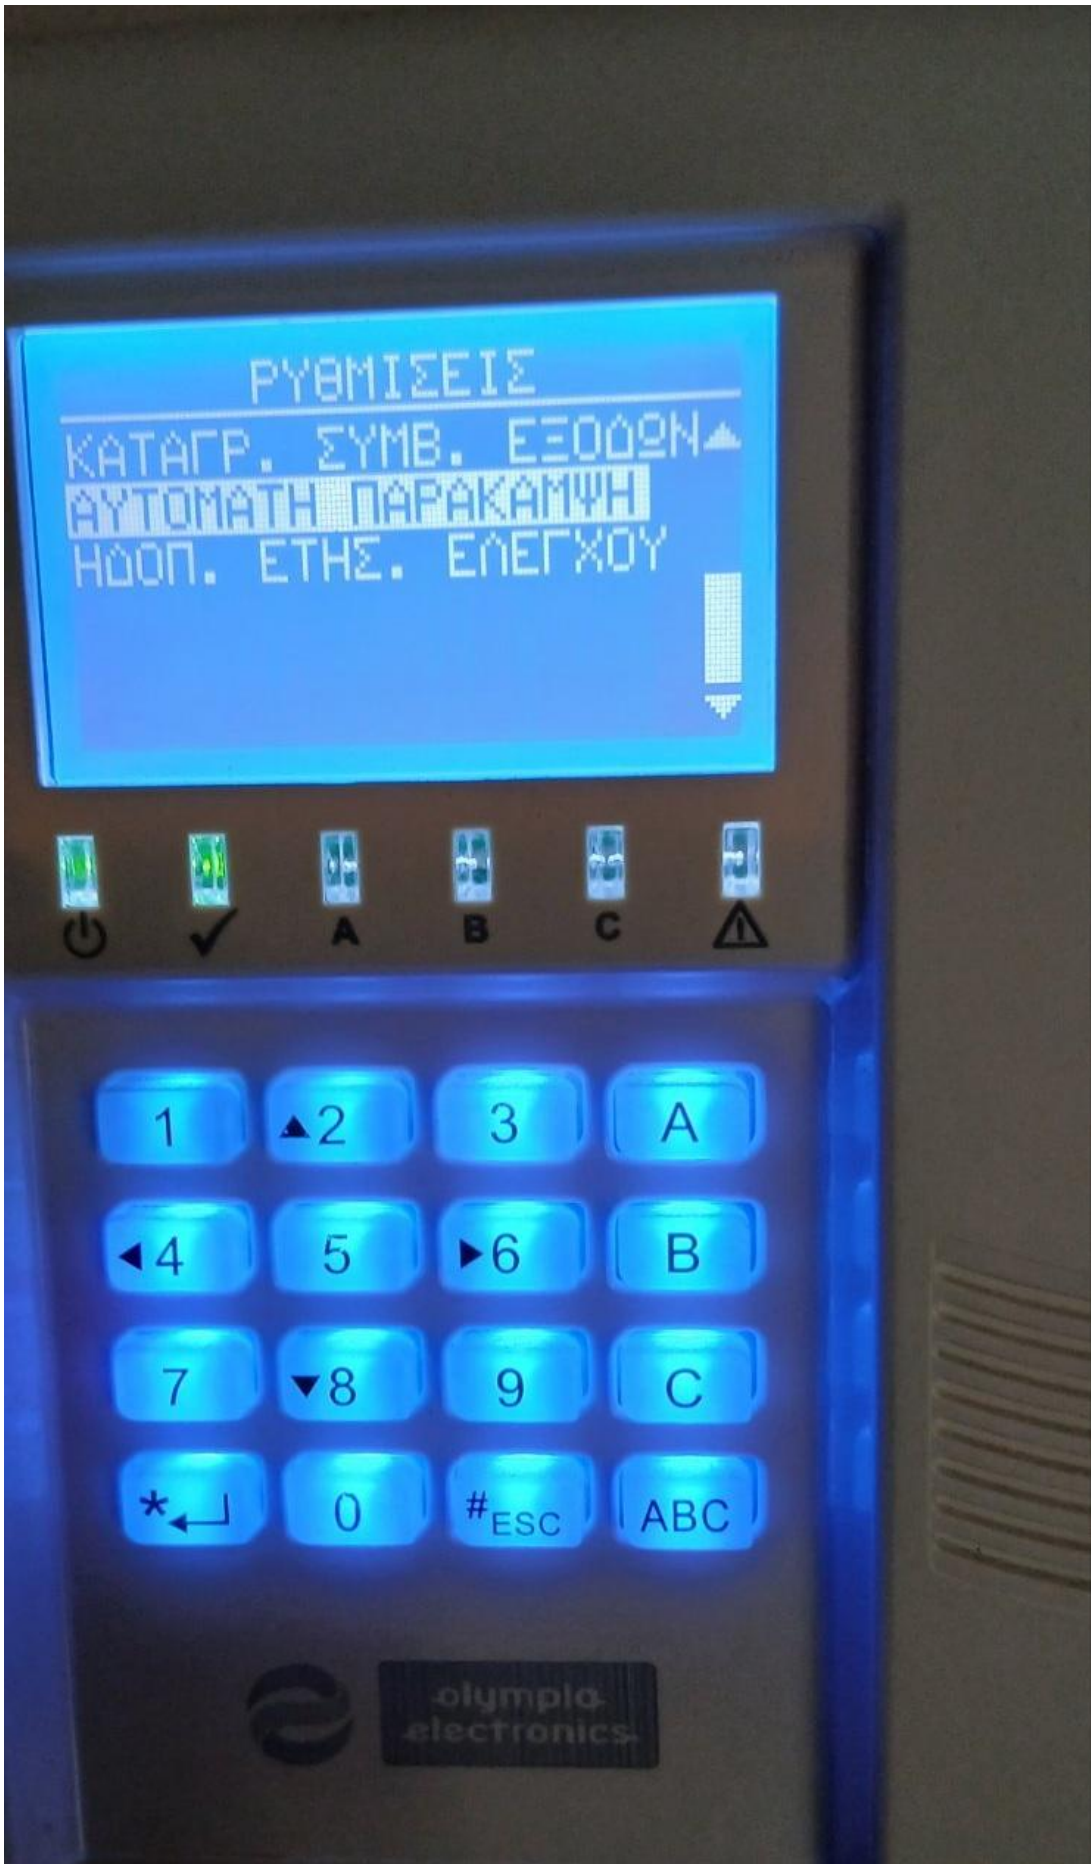

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

OXI

NAI



1

▲2

3

A

◀4

5

▶6

B

7

▼8

9

C

*↵

0

#ESC

ABC



olympia
electronics